


INFORMACION GENERAL

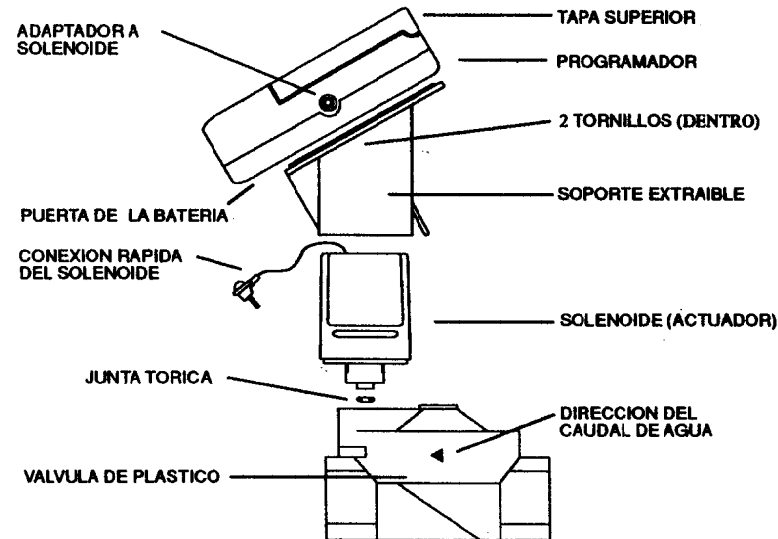


Conexion de la Bateria

La unidad funciona con dos pilas Alcalinas de 1.5V incorporadas y con una Bateria Alcalina de 9 Voltios (No Incorporada). Se recomienda reemplazar las Baterias una vez cada dos años. Abrir la Puerta de la Bateria, presionar y girar en el sentido de la flecha.

Coloque la Bateria de 9 Voltios y cierre la puerta.

- La unidad puede ser programada con o sin la Bateria de 9 Voltios. Las pilas 2 x 1.5V mantendrán la memoria.

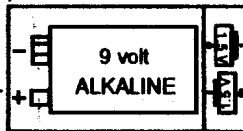

Instrucciones de Uso


Este programador está diseñado para instalaciones exteriores. Sin embargo, es siempre recomendable situar el programador en una área protegida. Mantenga la puerta de la Bateria cerrada en todo momento. Se recomienda mantener la Tapa Superior cerrada en todo momento.

! ATENCION ! NO INSTALAR EL PROGRAMADOR EN ARQUETAS ENTERRADAS

4

INSTRUCCIONES

PANEL DE CONTROL

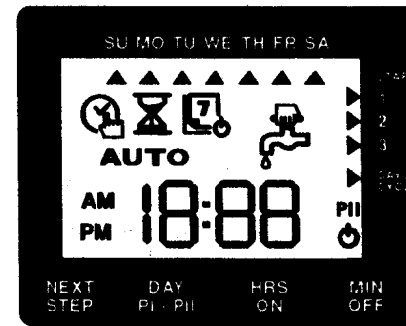

TECLAS DE CONTROL

1. La tecla NEXT STEP (PASO SIGUIENTE). Se usa para avanzar en los pasos del programa.
2. La tecla DAY / PI-PII Se usa para avanzar los DIAS o PROGRAMA.
3. La tecla HRS / ON Se usa para cambiar las HORAS o para la función "ON".
4. La tecla MIN / OFF Se usa para avanzar los MINUTOS o para la función "OFF".

OPCION DE MONTAJE:

EN LA PARED:


El programador puede ser montado en la pared usando el soporte extraible y el cable de ampliación. Desconectar la clavija del conector rápido del solenoide, quitar el soporte extraible de la válvula y conectar el extraible de pared usando los dos tornillos. Conectar la unidad a la pared y volver a conectar el cable del conector rápido del solenoide usando el cable de ampliación.

I.T.
Irrigation systems ltd.

PROGRAMADOR IT-1

INDICADORES DE PANTALLA

- Poner la FECHA y HORA actuales
- Tiempo de riego
- Dias de riego Si / No
- Manual o Semi-Manual
- AUTO** Operación automática
- PI, PII** Programa 1 o Programa 2
- RAIN OFF - parar el riego

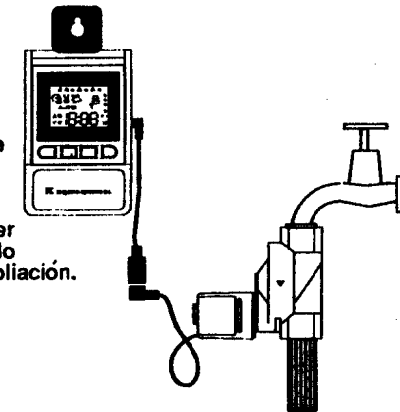

1

PASOS PARA PROGRAMAR



Para establecer la hora y el día en curso

- Presione **NEXT STEP** para mostrar set Time/Day
- Presione **DAY** hasta que aparezca el día en curso en la parte superior de la pantalla
- Presione **▲** hasta que aparezca la hora en curso
- Presione **▼** hasta que aparezcan los minutos que correspondan a la hora actual.



Para establecer el tiempo que desea regar

- Presione **NEXT STEP** para programar el tiempo de riego.
- Presione **▲** para establecer el número de horas de riego. (Para menos de 1 hora, ponga "0")
- Presione **▼** para establecer el número de minutos de riego.



Para poner los días de la semana que desea regar


- Presione **NEXT STEP** para programar los días de riego.
- Presione **▲** si no quiere regar el día que aparece parpadeando en pantalla
- Presione **▼** para regar el día que aparece parpadeando en pantalla

OR ▶ **DAYS CYCLE**

Para establecer el número de días entre riego y riego

- Presione **▲** por cada día de la semana hasta que aparezca "0 DAY CYCLE"
- Presione **▼** hasta que aparezca el intervalo de días de riego deseado. ("2" - cada 2 días, "3" - cada 3 días, etc.)

Nota: 30 días entre riego y riego es el máximo



Para establecer la hora en la que desea empezar a regar

- Presione **NEXT STEP** para establecer cuando desea empezar a regar
- Presione **▲** para establecer la hora del día en la que desea empezar a regar. Recuerde observar el indicador AM/PM.
- Presione **▼** para establecer los minutos.
- Si desea regar dos o tres veces al día,
- Presione **NEXT STEP** para obtener un arranque adicional (START 2 o START 3) y siga los dos pasos anteriores.

Para el programa II (PII) repita desde * Si no

Presione **NEXT STEP** hasta que el modo "MANUAL" aparezca en la pantalla

2

PASOS PARA PROGRAMAR



Para regar manualmente

- Presione **NEXT STEP** para avanzar a operación manual
- Presione **▲** para empezar a regar manualmente
- Presione **▼** para dejar de regar manualmente
- El programador dejará automáticamente de regar cuando el tiempo preseleccionado haya transcurrido
- NOTA:** Se debe programar un tiempo de riego para poder regar manualmente
- Para cambiar de un programa a otro, Presione **DAY**

• Para ir a MANUAL desde la posición de AUTO

- pulsar dos veces la tecla **NEXT STEP** y luego dos veces la tecla **DAY**
- Presione **NEXT STEP** para poner el controlador en Operación automática (AUTO).
- Presione **NEXT STEP** para iniciar de nuevo la programación



Rain-Off

- Presione **▲** en la posición de **AUTO** para parar el riego.
- Presione **▼** en la posición de **AUTO** para reanudar el riego. (desaparecerá de la pantalla).

INFORMACION IMPORTANTE

- Pulsando la tecla **NEXT STEP** se puede pasar por todas las fases de la programación.
- **Borrar la programación:** En el modo "AUTO" Pulsar **HRS ON** y **MIN OFF** simultáneamente hasta que **AUTO** empiece a parpadear, deberá parpadear 5 veces para que quede borrado el programa.
- **Auto retroceso:** Si en un periodo de tres minutos, no se toca ningún botón, y el controlador irá automáticamente a **AUTO**
- Si presiona **HRS ON** o **MIN OFF** continuamente, los dígitos avanzarán rápidamente
- **Reajuste.** Si presiona **HRS ON** y **MIN OFF** simultáneamente los dígitos se reajustarán hasta "0"
- Los días de riego pueden ser programados de dos maneras:
 1. Puede identificar el día de la semana en que desea regar (Lunes, Martes etc)
 2. Puede elegir el intervalo de días entre riego y riego "DAYS CYCLE". (un ciclo de dos días significa que el riego tendrá lugar cada dos días)

3