

TEMPORIZADOR DIGITAL DE UN PUERTO



INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

- Retire la bandeja trasera del temporizador deslizándola hacia fuera.
- Inserte 2 baterías alcalinas AA (1.5 V) (no incluidas) y vuelva a colocar la bandeja.
- Cambie las baterías cuando aparezca en pantalla el icono de batería baja.

Nota:

Las baterías gastadas o muertas deben retirarse del temporizador y eliminarse de forma segura. Las baterías se deben retirar del temporizador al final de la temporada de riego y se deben reemplazar con nuevas al inicio de la siguiente temporada de riego.

INSTALACIÓN

Conecte el temporizador a un grifo para manguera exterior y enciéndalo después de programarlo.

PROGRAMACIÓN DEL TEMPORIZADOR

- Gire el dial a la posición que se indica para la configuración.

AJUSTE DEL RELOJ

- Presione el botón + para avanzar la hora del reloj (mantenga presionado el botón para avanzar rápido).
- Presione el botón – para retroceder la hora del reloj (mantenga presionado el botón para retroceder rápido).

HORA DE INICIO

- Presione el botón + para avanzar la hora de inicio (mantenga presionado el botón para avanzar rápido).
- Presione el botón – para retroceder la hora de inicio (mantenga presionado el botón para retroceder rápido).

DURACIÓN

Programa la duración del riego de 1 a 240 minutos usando los botones + y –.

FRECUENCIA

Programa la frecuencia del riego cada 6 hrs o 12 hrs, o cada 1 a 7 días usando los botones + y –. 1 es todos los días, 2 es día por medio, etc. hasta 7 días.

AUTO

El temporizador activa el riego de acuerdo a la hora, duración y frecuencia programadas.

RETARDO POR LLUVIA

- Cuando esté en modo **AUTO**, presione el botón + para programar una pausa de 24 hrs, 48 hrs o 72 hrs.
- La pantalla cambiará entre el reloj y el número de horas que faltan para que se reanude el ciclo programado.

- Para desactivar el retardo por lluvia, gire el dial a **OFF** y después regréselo a **AUTO**.

RIEGO MANUAL

Para regar sin interrumpir el ciclo programado, presione el botón [MANUAL] y luego use los botones + y – para establecer una duración de entre 1 a 240 minutos.

- Para desactivar el regado manual (apagarlo), gire el dial a la posición **OFF**.
- Para reanudar el ciclo programado, regrese el dial a la posición **AUTO**.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El agua no se corta. Revise si:

- El reloj está programado a la hora correcta incluso en AM y PM.
- La hora de inicio está programada a la hora correcta incluso en AM y PM.
- Está activado el retardo por lluvia.

El temporizador no activa el riego. Revise si:

- El temporizador está en modo **AUTO**.
- El grifo para la manguera está abierto.
- Las baterías tienen carga baja.
- El reloj está programado a la hora correcta, incluso en AM y PM.
- Está activado el retardo por lluvia.

El agua no se corta. Revise si:

- La duración del riego está establecida en el tiempo deseado.

Presión de trabajo del agua

Mínima: 25 psi, máxima: 100 psi

Temperatura de trabajo

Máxima: No supere los 49 grados C


Mínima: Evite el congelamiento

Advertencias

Para uso en exteriores con agua fría solamente.

TEMPORIZADOR DIGITAL DE PUERTO DOBLE

- PROGRAMACIÓN DEL PUERTO DIGITAL DEL TEMPORIZADOR

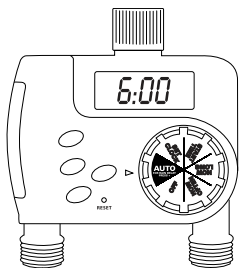

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

- Retire la bandeja posterior del temporizador deslizándola hacia fuera.
- Inserte 2 baterías alcalinas AA (1,5 V) (no incluidas) y vuelva a colocar la bandeja.
- Cambie las baterías cuando aparezca en pantalla el ícono de batería baja.

INSTALACIÓN

- Conecte el temporizador a un grifo para manguera exterior y enciéndalo una vez que lo haya programado.

PROGRAMACIÓN DEL TEMPORIZADOR

- Gire el dial a la posición que se indica para la configuración.

- Presione el botón de estación para cambiar de la estación 1 a la 2 en toda la programación.

AJUSTE DEL RELOJ

- Presione el botón + para avanzar la hora del reloj (mantenga presionado el botón para avanzar rápido).
- Presione el botón - para retroceder la hora del reloj (mantenga presionado el botón para retroceder rápido).

HORA DE INICIO

- Presione el botón + para avanzar la hora de inicio (mantenga presionado el botón para avanzar rápido).
- Presione el botón - para retroceder la hora de inicio (mantenga presionado el botón para retroceder rápido).

DURACIÓN

Programa la duración de riego de 1 a 240 minutos utilizando los botones + y -.

FRECUENCIA

Programa la frecuencia de riego cada 6 ó 12 horas, o cada 1 a 7 días utilizando los botones + y -. 1 es todos los días, 2 es dejando un día, etc. hasta 7 días.

AUTO (AUTOMÁTICO)

El temporizador activa el riego de acuerdo a la hora, estación, duración y frecuencia programadas.

RAIN DELAY (RETARDO POR LLUVIA)

- Cuando esté en modo AUTO, presione el botón + para cambiar entre 24, 48 ó 72 horas.
- La pantalla cambiará entre el reloj y el número de horas que faltan para que se reanude el ciclo programado.
- Para desactivar el retardo por lluvia, gire el dial a OFF y después regréselo a AUTO.

RIEGO MANUAL

Para regar sin interrumpir el ciclo programado, presione el botón [MANUAL] y luego utilice los botones + y - para establecer una duración de entre 1 a 240 minutos.

- Para desactivar el regado manual (apagarlo), gire el dial a la posición OFF.
- Para reanudar el ciclo programado, regrese el dial a la posición AUTO.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El agua no sale a la hora deseada.

Revise si:

- El reloj está programado a la hora correcta incluso en AM y PM.
- La hora de inicio está programada a la hora correcta incluso en AM y PM.
- Está activado el retardo por lluvia.

El temporizador no activa el riego.

Revise si:

- El temporizador está en modo AUTO.
- El grifo para la manguera está abierto.
- Las baterías están bajas.

- El reloj está programado a la hora correcta incluso en AM y PM.
- Está activado el retardo por lluvia.

El agua no se corta.

Revise si:

- La duración del riego está establecida en el tiempo deseado.
- Las horas de inicio comienzan después de que el ciclo de riego anterior ha pasado por todas las estaciones y la duración configurada.